


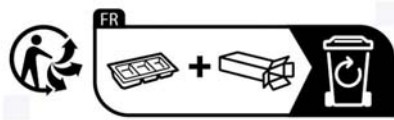

Imported by - Importé par:
GD import (Genius Ideas & Wellys)
190 chemin de la Frayère - 06530 Peymeinade - France
www.gdimport.com
www.genius-ideas.com
www.wellys-care.com



A



B



C



D

FR – CACHETTE COFFRE FORT "BOX" - 032740 – VERSION 2022-08-16

Cachette pour objets de valeur avec code réglable (quatre chiffres). Idéal également pour ranger un double de clé, un bijou...

Montage :

- Ouvrez le coffre (le réglage d'usine est 0000, voir fig. A). A l'intérieur du coffre, il y a 5 trous à l'arrière (fig. B).
- Tenez le coffre ouvert contre le mur où vous voulez le fixer et marquez les 4 points extérieurs avec un crayon.
- Percez 4 trous dans le mur, insérez les chevilles dans les trous et vissez le coffre en place (fig. D).

Mode d'emploi :

1. Mettez les quatre chiffres à zéro (0000) et ouvrez le coffre.
2. Il y a un "interrupteur de réinitialisation" à l'intérieur. Faites passer l'interrupteur de la position A à la position B (fig. C).
3. Réglez maintenant votre propre combinaison de chiffres.
4. Remettez le "bouton de réinitialisation" en position A et fermez le coffre.
5. Tournez les chiffres de façon à ce que votre propre combinaison ne soit pas visible.

GB - KEY HIDING BOX – 032740

A mobile safe for safe storage of keys, jewelry or other small valuables. With quadruple number combination for optimal security.

Mounting:

- Open the safe (the factory setting is 0000, see fig. A). Inside the safe there are 5 holes at the back (fig. B).
- Hold the opened safe against the wall where you want to mount it and mark the outer 4 points with a pencil.
- Drill 4 holes in the wall, insert the dowels into the holes and screw the safe into place (fig. D).

Directions for use:

1. Set all four numbers to zero (0000) and open the safe.
2. There is a "reset switch" inside. Set the switch from position A to position B (fig. C).
3. Now set your own combination of numbers.
4. Set the "reset switch" back to position A and close the safe.
5. Turn the numbers so that your own combination is not visible.

DE - MOBILER SAFE "BOX" - 032740

Ein mobiler Safe zum sicheren Aufbewahren von Schlüsseln, Schmuck oder anderen kleinen Wertgegenständen. Mit vierfacher Zahlenkombination für optimale Sicherheit.

Montage:

- Öffnen Sie den Safe (die Werkseinstellung ist 0000, s. Abb. A). Im Inneren des Safes befinden sich 5 Löcher an der Rückseite (s. Abb. B).
- Halten Sie den geöffneten Safe an die Wand, an der Sie ihn anbringen möchten, und markieren Sie die äußeren 4 Punkte mit einem Bleistift.
- Bohren Sie 4 Löcher in die Wand, setzen Sie die Dübel in die Löcher ein und schrauben Sie den Safe fest (s. Abb. D).

Bedienungsanleitung:

1. Stellen Sie alle vier Zahlen auf Null (0000) und öffnen Sie den Safe.
2. Im Inneren befindet sich ein „Reset-Schalter“. Stellen Sie den Schalter von Position A auf Position B (s. Abb. C).
3. Stellen Sie nun Ihre eigene Zahlenkombination ein.
4. Stellen Sie den „Reset-Schalter“ wieder auf Position A und schließen Sie den Safe.
5. Drehen Sie an den Zahlen, um Ihre eigene Kombination nicht sichtbar zu lassen.

NL- VERBORGEN KEY BOX - 032740

Een mobiele kluis voor het veilig opbergen van sleutels, juwelen of andere kleine kostbaarheden. Met viervoudige cijfercombinatie voor optimale veiligheid.

Bewerken:

- Open de kluis (de fabrieksinstelling is 0000, zie fig. A). In de kluis zitten 5 gaten aan de achterkant (zie fig. B).
- Houd de geopende kluis tegen de muur waar u hem wilt monteren en markeer de buitenste 4 punten met een potlood.
- Boor 4 gaten in de muur, steek de muurpluggen in de gaten en schroef de kluis op zijn plaats (zie fig. D).

Bedieningsinstructies:

1. Zet alle vier de cijfers op nul (0000) en open de kluis. Er zit een "reset schakelaar" in.
2. Zet de schakelaar van stand A in stand B (zie fig. C).
3. Stel nu uw eigen cijfercombinatie in.
4. Zet de "reset-schakelaar" terug in stand A en sluit de kluis.
5. Draai de cijfers zo dat uw eigen combinatie niet zichtbaar is.

ES- CAJA DE SEGURIDAD "BOX" - 032740

Escondite para objetos de valor con código ajustable (cuatro dígitos). También es ideal para guardar una llave de repuesto, joyas, etc.

Montaje :

- Abra el maletero (el ajuste de fábrica es 0000, véase la fig. A). En el interior de la caja hay 5 agujeros en la parte trasera (fig. B).
- Sujeta la caja abierta contra la pared donde quieras fijarla y marca los 4 puntos exteriores con un lápiz.
- Perfora 4 agujeros en la pared, introduce los tacos en los agujeros y atornilla la caja en su sitio (fig. D).

Instrucciones de uso :

1. Ponga los cuatro dígitos a cero (0000) y abra la caja fuerte.
2. Hay un "interruptor de reinicio" en el interior. Mueva el interruptor de la posición A a la posición B (fig. C).
3. Ahora establece tu propia combinación de números.
4. Vuelva a colocar el "interruptor de reinicio" en la posición A y cierre el maletero.
5. Gire los números de manera que su propia combinación no sea visible.

IT- CASSETTA DI SICUREZZA "BOX"- 032740

Portavalori con codice regolabile (quattro cifre). Ideale anche per conservare una chiave di riserva, gioielli, ecc.

Montaggio :

- Aprire il bagagliaio (l'impostazione di fabbrica è 0000, vedi fig. A). All'interno della scatola sono presenti 5 fori nella parte posteriore (fig. B).
- Tenete la scatola aperta contro la parete dove volete fissarla e segnate i 4 punti esterni con una matita.
- Praticare 4 fori nella parete, inserire i tasselli nei fori e avvitare la cassaforte (fig. D).

Istruzioni per l'uso :

1. Impostare tutte e quattro le cifre su zero (0000) e aprire la cassaforte.
2. All'interno è presente un "interruttore di reset". Spostare l'interruttore dalla posizione A alla posizione B (fig. C).
3. Ora impostate la vostra combinazione di numeri.
4. Riportare l'"interruttore di ripristino" in posizione A e chiudere il bagagliaio.
5. Girate i numeri in modo che la vostra combinazione non sia visibile.

PT- COFRE DE SEGURANCA "BOX" - 032740

Carteira com código ajustável (quatro dígitos). Também ideal para armazenar uma chave sobressalente, jóias, etc.

Montagem :

- Abrir a bagageira (a configuração de fábrica é 0000, ver fig. A). Dentro da caixa há 5 buracos na parte de trás (fig. B).
- Segure a caixa aberta contra a parede onde pretende fixá-la e marque os 4 pontos exteriores com um lápis.
- Fazer 4 furos na parede, inserir as cavilhas nos furos e aparafusar o cofre no seu lugar (fig. D).

Instruções de utilização :

1. Colocar os quatro dígitos a zero (0000) e abrir o cofre.
2. Há um 'reset switch' no interior. Mover o interruptor da posição A para a posição B (Fig. C).
3. Agora defina a sua combinação de números.
4. Voltar a colocar o "interruptor de reposição" na posição A e fechar a bagageira.
5. Rode os números de modo a que a sua combinação não seja visível.

PL - SKRZYŃKA NA KLUCZE VERBORGEN - 032740

Mobilny sejf do bezpiecznego przechowywania kluczy, biżuterii lub innych drobnych przedmiotów wartościowych. Z czterocyfrową kombinacją dla optymalnego bezpieczeństwa.

Edytować:

- Otworzyć sejf (ustawienie fabryczne to 0000, patrz rys. A). Sejf posiada 5 otworów z tyłu (patrz rys. B).
- Przytrzymaj otwarty sejf przy ścianie, na której chcesz go zamontować i zaznacz ołówkiem 4 zewnętrzne punkty.
- Wywierć 4 otwory w ścianie, włóż kołki rozporowe i przykręć sejf na miejsce (rys. D).

Instrukcja stosowania:

1. Ustaw wszystkie cztery cyfry na zero (0000) i otwórz sejf. W środku znajduje się "przełącznik resetujący".
2. Przesunąć przełącznik z pozycji A do pozycji B (patrz rys. C).
3. Teraz ustaw swoją własną kombinację cyfr.
4. Ustawić "przełącznik resetujący" z powrotem w pozycji A i zamknąć sejf.
5. Obróć cyfry tak, aby nie było widać własnej kombinacji.

CZ - KEYBOX VERBORGEN - 032740

Mobilní trezor pro bezpečné uložení klíčů, šperků nebo jiných drobných cenností. Se čtyřmístnou kombinací pro optimální zabezpečení.

Upravit:

- Otevřete trezor (tovární nastavení je 0000, viz obr. A). Trezor má na zadní straně 5 otvorů (viz obr. B).

- Podržte otevřený trezor u zdi v místě, kam jej chcete namontovat, a tužkou si označte 4 vnější body.
- Vyvrtejte 4 otvory do zdi, vložte hmoždinky a přišroubujte trezor na místo (viz. obr. D).

Návod k použití:

1. Nastavte všechny čtyři číslice na nulu (0000) a otevřete trezor. Uvnitř je resetovací spínač.
2. Přepněte přepínač z polohy A do polohy B (viz obr. C).
3. Nyní nastavte vlastní kombinaci číslic.
4. Vraťte "resetovací spínač" do polohy A a zavřete trezor.
5. Otočte číslice tak, aby vaše vlastní kombinace nebyla viditelná.

SK - SKRYTÁ KLÁVESNICA - 032740

Mobilný trezor na bezpečné uloženie kľúčov, šperkov alebo iných drobných cenností. So štvormiestnou kombináciou na optimálne zabezpečenie.

Upraviť:

- Otvorte trezor (výrobné nastavenie je 0000, pozri obrázok A). Trezor má na zadnej strane 5 otvorov (pozri obr. B).
- Podržte otvorený trezor pri stene, kam ho chcete namontovať, a ceruzkou označte 4 vonkajšie body.
- Do steny vyvrtajte 4 otvory, vložte do nich hmoždinky a trezor priskrutkujte (pozri obr. D).

Návod na použitie:

1. Nastavte všetky štyri číslice na nulu (0000) a otvorte trezor. Vo vnútri je resetovací spínač.
2. Prepňte prepínač z polohy A do polohy B (pozri obr. C).
3. Teraz nastavte vlastnú kombináciu číslic.
4. Vráťte "resetovací spínač" do polohy A a zatvorte trezor.
5. Otočte číslice tak, aby vaša vlastná kombinácia nebola viditeľná.

РУС - СКРЫТАЯ КЛАВИАТУРА – 032740

Мобильный сейф для безопасного хранения ключей, ювелирных изделий и других мелких ценностей. С четырехпозиционной комбинацией для оптимальной безопасности.

Редактировать:

- Откройте сейф (заводская установка - 0000, см. рис. A). Сейф имеет 5 отверстий на задней стороне (см. рис. B).
- Прижмите открытый сейф к стене, где вы хотите его установить, и отметьте карандашом 4 внешние точки.
- Просверлите 4 отверстия в стене, вставьте дюбели и вкрутите сейф в отверстия (см. рис. D).

Инструкция по применению:

1. Установите все четыре цифры на ноль (0000) и откройте сейф. Внутри находится переключатель сброса.
2. Переведите переключатель из положения А в положение В (см. рис. С).
3. Теперь установите свою собственную комбинацию цифр.
4. Верните "переключатель сброса" в положение А и закройте сейф.
5. Поверните цифры так, чтобы ваша пользовательская комбинация не была видна.

SE - MOBILT KASSASKÅP "BOX" - 032740

Ett mobilt kassaskåp för säker förvaring av nycklar, smycken och andra små värdesaker. Med fyrfaldig nummerkombination för optimal säkerhet.

Montering:

- Öppna kassaskåpet (fabriksinställningen är 0000, se fig. A). På insidan av kassaskåpet finns 5 hål på baksidan (se fig. B).
- Håll det öppnade kassaskåpet mot väggen där du vill montera det och markera de fyra yttre punkterna med en penna.
- Borra 4 hål i väggen, sätt in väggpluggarna i hålen och skruva fast kassaskåpet (se fig. D).

Bruksanvisningar:

1. Ställ in alla fyra siffrorna på noll (0000) och öppna kassaskåpet. Det finns en "återställningsbrytare" på insidan.
2. Ställ omkopplaren från läge A till läge B (se fig. C).
3. Nu kan du välja din egen kombination av siffror.
4. Ställ tillbaka "återställningsbrytaren" till läge A och stäng kassaskåpet.
5. Vänd på siffrorna så att din egen kombination inte syns.

NO - MOBILSIKKER "BOKS" 032740

En mobil safe for sikker oppbevaring av nøkler, smykker og andre små verdisaker. Med firedobbel tallkombinasjon for optimal sikkerhet.

Montering:

- Åpne safen (fabrikkinstilling er 0000, se fig. A). På innsiden av safen er det 5 hull på baksiden (se fig. B).
- Hold den åpne safen mot veggen der du vil montere den og merk de fire ytterste punktene med en blyant.
- Bor 4 hull i veggene, sett veggpluggene inn i hullene og skru safen (se fig. D).

Bruksanvisning:

1. Sett alle fire sifrene til null (0000) og åpne safen. Det er en "reset-bryter" på innsiden.
2. Sett bryteren fra posisjon A til posisjon B (se fig. C).
3. Nå kan du velge din egen kombinasjon av tall.
4. Sett "tilbakestillingsbryteren" tilbake til posisjon A og lukk safen.
5. Snu tallene slik at din egen kombinasjon ikke er synlig.

FI - SIIRRETTÄVÄ KASSAKAAPPI "BOX" - 032740

Liikuteltava kassakaappi avainten, korujen tai muiden pienten arvoesineiden turvalliseen säilytykseen. Nelinkertainen numeroyhdistelmä optimaalisen turvallisuuden takaamiseksi.

Kokoaminen:

- Avaa kassakaappi (tehdasasetus on 0000, katso kuva A). Kassakaapin sisäpuolella on takana 5 reikää (ks. kuva B).
- Pidä avattua kassakaappia seinää vasten siinä kohdassa, johon haluat kiinnittää sen, ja merkitse 4 ulointa pistettä lyijykynällä.
- Poraa seinään 4 reikää, aseta seinätulpat reikiin ja ruuvaa kassakaappi paikalleen (ks. kuva D).

Käyttöohjeet:

1. Aseta kaikki neljä numeroa nollaan (0000) ja avaa kassakaappi.
2. Sisällä on "nollauskytkin". Aseta kytkin asennosta A asentoon B (ks. kuva C).
3. Aseta nyt oma numeroyhdistelmäsi.
4. Aseta nollauskytkin asentoon A ja sulje kassakaappi. Sulje kassakaappi.
5. Kierrä numeroita niin, että mukautettu yhdistelmä ei ole näkyvässä.