

# GEBRUIKERSHANDLEIDING

## Air Cooler

MODEL NO.:BL-202DL

### **Beste klant**

Hartelijk dank voor de aanschaf van onze air cooler. Wij vragen u vriendelijk deze handleiding zorgvuldig te lezen en op te slaan.

### **Waarschuwing**


- Voorkom blokkade en beïnvloeding van de luchtstroom en plaats de luchtinlaat niet te dicht op de muur, gordijnen of andere oppervlakken.
- Controleer voor het eerste gebruik of de voltage op locatie overeenkomt met de informatie op de luchtkoeler.
- Controleer het netsnoer en de stekker voor gebruik op mankementen. Gebruik de stekker niet gedraaid. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of personen met vergelijkbare kwalificaties.
- Voorkom bedekking van de luchtuitvoer en plaats de air cooler niet bij het stopcontact. Plug de cooler in een stopcontact geschikt voor 10A. Gebruik

het stopcontact niet met een andere machine.

- Als de air cooler draait, vermijdt absoluut contact met het stroomnetwerk.  
Let daarbij extra op kinderen.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, sensorische of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, mits dit gebeurt onder toezicht en zij geïnstrueerd zijn over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaraan verbonden risico's hebben begrepen. Het apparaat is geen speelgoed. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij 8 jaar of ouder zijn en dit onder toezicht gebeurt. Kinderen jonger dan 8 jaar dienen uit de buurt van het apparaat en het elektriciteits snoer te worden gehouden. Uiterste voorzichtigheid is geboden wanneer een klimaatregelingsapparaat in de nabijheid van kinderen wordt gebruikt en indien het onbeheerd aanstaat.
- Kinderen dienen onder toezicht te staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Schakel de air cooler uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt. Trek niet aan het netsnoer en trek ook niet aan de stekker om kortsluiting, brand en elektrische schokken te voorkomen
- Trek de stekker niet met natte handen uit het stopcontact.
- Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.
- Plaats de werkluchtcoeler niet op afdalende of ongelijke ondergronden.

- Gebruik de luchtkoeler niet buiten, rond een bad/douche of zwembad.
- Als de air cooler koelt, mag op geen moment het waterniveau van de watertank boven "MAX" of onder "MIN" uitkomen.
- Voorkom stoten of botsingen nadat de air cooler gevuld is met water.
- Plaats geen objecten bovenop de air cooler.
- Bedek nooit de in- of outlet van de air cooler.

### Configuratiescherm

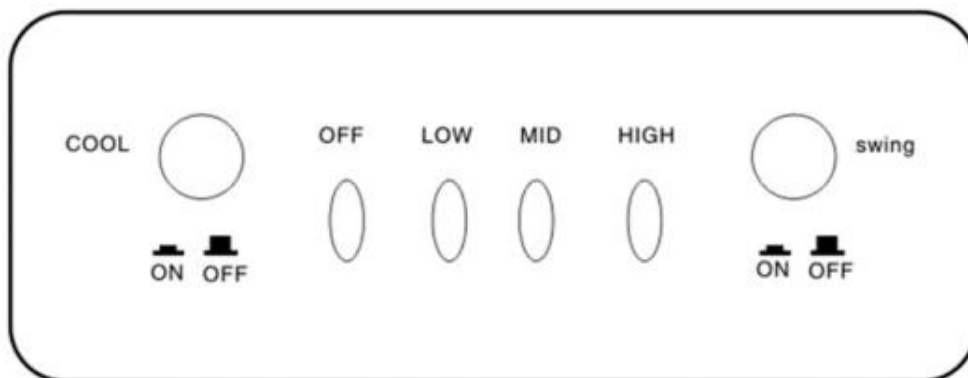

#### 1. AAN / UIT-knop (snelheid)

- Nadat het netsnoer is aangesloten, reageert de air cooler met een geluid.
- Voor lage winduitstoot drukt u op de knop "LOW".
- Voor middelmatige winduitstoot drukt u op de knop "MID".
- Voor Hoge winduitstoot drukt u op de knop "HIGH".

#### 2. COOL

- Nadat de knop "COOL" is ingedrukt, wordt de wind gekoeld indien de ijsboxen zijn toegevoegd.

#### 3. SWING


- Nadat de knop "SWING" is ingedrukt, zullen de bladen links en rechts zwaaien.

### **Water in het waterreservoir injecteren**

- Trek het waterreservoir uit de onderkant van de achterkant en laat voor 1/3 leeglopen. Vul vervolgens met schoon water.
- Let op de weergave van het waterniveau bij het vullen met water.
- Het waterniveau van de watertank dient onder "MAX" te zijn tijdens het vullen met water.
- Het waterniveau van de watertank dient boven "MIN" te zijn tijdens het vullen met water.
- De bevroren ijsboxen dienen in de watertank te worden geplaatst als u koelere wind wilt krijgen.

### **Waarschuwing:**


Het waterpeil van de watertank dient minder dan "MAX" aan te geven nadat ijsboxen in de watertank zijn geplaatst.

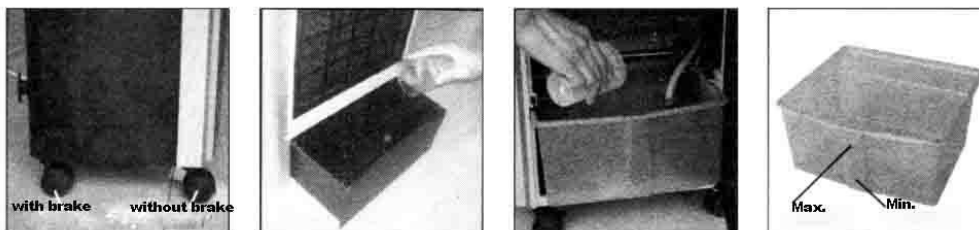

### **Gebruik ijskist**

- De ijskist kan verkoeling opslaan die de warmte van het water langzaam absorbeert en de temperatuur van het water in de watertank verlagen.

- Plaats de ijsboxen in de vriezer. Na bevrozing kunnen de ijsboxen in de ijskist geplaatst worden.
- Trek het waterreservoir naar buiten en plaats de bevroren ijsboxen er in.
- Er worden twee ijsboxen meegeleverd zodat u ten alle tijden een ijsbox heeft om te gebruiken en een tweede om in de vriezer te laten koelen.

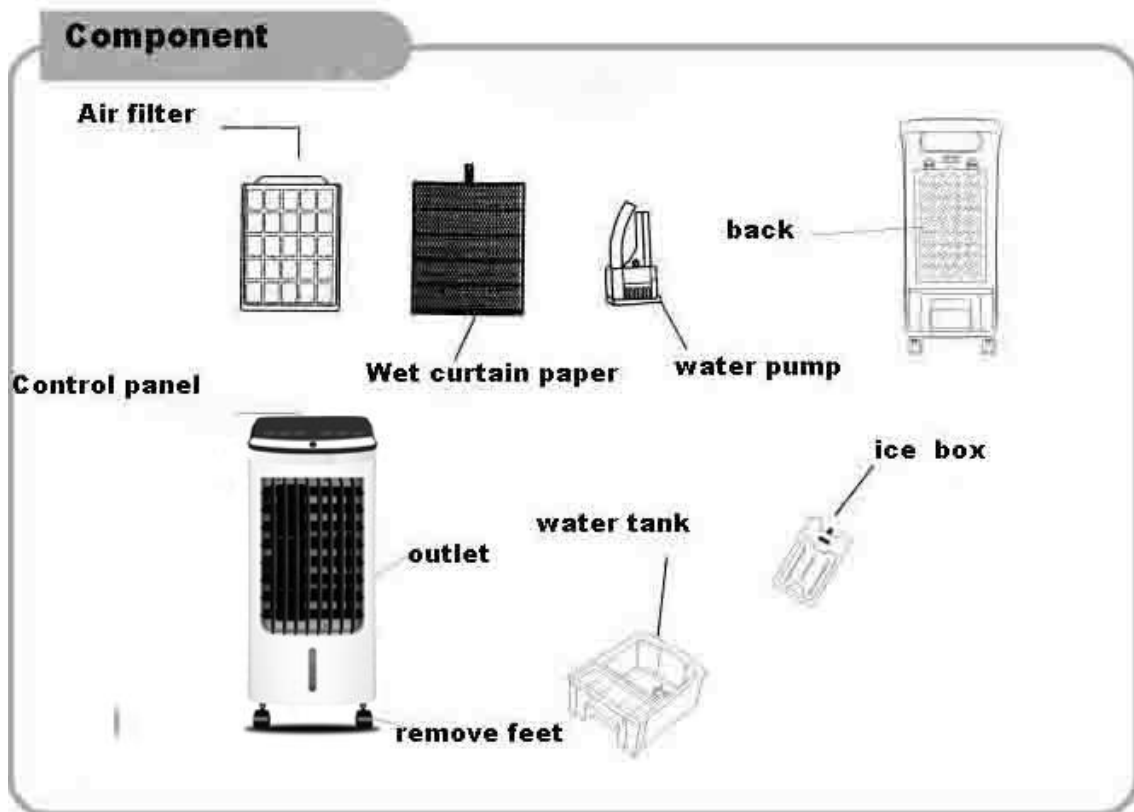

## Reiniging



first



second



third



fourth

- Luchtfiler reinigen:

Trek het apparaat uit het stopcontact en haal de filter aan de achterzijde los.

Reinig vervolgens het luchtfiler met een neutraal reinigingsmiddel en een zachte borstel. Spoel af met schoon water en plaats het filter terug in de air cooler.

- Reiniging watertank:

Trek het apparaat uit het stopcontact. Haal de watertank er uit en reinig de watertank met een schoon doekje en een klein laagje schoonmaakmiddel. Spoel vervolgens af met schoon water en plaats terug in de air cooler.

- Reiniging van de behuizing:

Veeg de behuizing af met een neutrale reiniger en een zachte doek.

### Belangrijk :

**Bij het reinigen van de luchtcooler dient u de stekker uit het stopcontact te**

trekken en voorkom dat het bedieningspaneel in aanraking met water komt.

