



# Julietti Plus

Bedienungsanleitung ..... 2

DE

Instructions for use ..... 5

GB

Istruzioni per l'uso ..... 8

IT

Mode d'emloi ..... 11

FR

Bedieningshandleiding ..... 14

NL



DE

Sehr geehrte Genius-Kundin, sehr geehrter Genius-Kunde,

veredeln Sie Ihre Gemüse- und Rohkostgerichte mit einem neuen, frischen Look! Mit dem Julietti Plus können Sie aus Gurken, Möhren, Rettich, Zucchini u.v.m. dekorative Spiralen oder feine Julietti's zaubern.

Der Turbo Schäler bietet zwei verschiedene Klingen, damit Sie selbst entscheiden können, wie Sie das jeweilige Obst und Gemüse schälen möchten. Dabei ist die glatte Klinge für sparendes Schälen (z.B. Kartoffeln, Gurken, Äpfel, Karotten etc.) oder hauchdünne Scheiben (z.B. für ein Gemüse-Carpaccio oder asiatisches Wokgericht) und die gezahnte Klinge zum Schälen von Obst und Gemüse mit hauchdünner Schale (z.B. Tomaten, Paprika etc.) geeignet. Mit den Klingen kann in beide Richtungen gearbeitet werden – so sparen Sie wertvolle Zeit.

Das von Ihnen erworbene 9tlg. Set besteht aus folgenden Teilen:

- 1 x Schneid-Unterteil
- 1 x Auffangbehälter (1.000 ml)
- 1 x Rahmen für die Spiral Einsatz
- 1 x Spiral Einsatz mit glatter Klinge
- 1 x Spiral Einsatz mit Julietti-Klinge
- 1 x Frischhaltedeckel
- 1 x Turbo Schäler mit gerader und gezahnter Klinge
- 2 x Schutzabdeckungen für den Turbo Schäler

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Zubereiten und Genießen – und einen guten Appetit!  
Ihr Genius-Team

## Vor dem ersten Gebrauch

Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und nutzen Sie das Set wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden. Bei Beanstandungen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice. Die Kontaktdataen finden Sie auf der letzten Seite dieser Bedienungsanleitung.

## 1 ! Sicherheits- und Warnhinweise

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und nutzen Sie das Produkt ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, um Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie das Set vor dem ersten Gebrauch auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden. Bei Beanstandungen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice. Die Kontaktdataen finden Sie auf der letzten Seite dieser Bedienungsanleitung.
- Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen, Erwachsene wie Kinder, mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder praktischer Erfahrung mit Haushaltsgärten benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr unmissverständliche Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt sein sollte. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Nehmen Sie keine eigenmächtigen Umbauten, Reparaturen oder Veränderungen an dem Gerät vor.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial ordnungsgemäß.
- Geben Sie diese Bedienungsanleitung immer zusammen mit dem Produkt an Dritte weiter.
- Niemals auf heiße Oberflächen oder in die Nähe von offenen Flammen stellen.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit den mitgelieferten Zubehörteilen, andernfalls beschädigen Sie das Gerät.
- Niemals Hände, Haare, lose Kleidung oder andere Gegenstände in Kontakt mit den Messern kommen lassen.
- Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.
- Halten Sie das Gerät unbedingt von Kindern fern. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Der Turbo Schäler hat extrem scharfe Klingen. Daher dürfen die Finger nicht mit den Klingen in Berührung kommen.
- Achten Sie darauf, dass die nicht genutzte Klinge beim Arbeiten immer mit einer Schutzabdeckung versehen ist.
- Lassen Sie Kinder den Turbo Schäler nicht unbeaufsichtigt benutzen – es besteht Verletzungsgefahr!

## Der Julietti Plus im praktischen Einsatz

① Setzen Sie das Schneid-Unterteil auf den Auffangbehälter, bis es hörbar einrastet.



Den Rahmen des Julietti Plus so in das Schneid-Unterteil einlegen, dass die leicht abgerundete schmale Seite des Rahmens in der entsprechenden Aussparung im Schneid-Unterteil aufliegt. Nun die andere Seite des Rahmens herunterdrücken, bis diese ebenfalls einrastet.



Jetzt den jeweiligen Spiral Einsatz in den Rahmen einsetzen. Im Uhrzeigersinn eindrehen, bis der Einsatz einrastet. Für ein optimales Schneid-Ergebnis sollte die Klinge nach dem Einsetzen nach unten zeigen. Achten Sie dazu auch auf die Markierung auf Rahmen und Spiral Einsatz. Ihr Julietti Plus ist jetzt einsatzbereit.

④



Nun einfach das Gemüse in den Julietti Plus einführen und es mit leichtem Druck im Uhrzeigersinn drehen, um dekorative Spiralen oder Julietts zu schneiden.



### Achtung!

Die Klingen sind extrem scharf um ein optimales Schneid-Ergebnis zu gewährleisten. Bitte achten Sie darauf, beim Gebrauch die Klingen nicht mit Ihren Händen zu berühren.

## Der Turbo Schäler im praktischen Einsatz

Zum Entfernen der Schutzabdeckung drücken Sie diese an den geriffelten Flächen leicht zusammen und ziehen Sie sie vom Schäler weg. Halten Sie die Klingen sowohl beim Abnehmen als auch beim Aufsetzen der Schutzabdeckung waagerecht nach unten, damit sich nichts verkanten kann.

## Pflege und Reinigung

Grundsätzlich sollten alle Teile des Sets vor der ersten Inbetriebnahme und nach jedem Einsatz mit einem handelsüblichen Reiniger unter fließendem Wasser gereinigt werden. Obwohl alle Komponenten in der Spülmaschine gereinigt werden können, empfehlen wir, um die Vorzüge und Funktionen des Produktes langfristig zu erhalten, eine Reinigung von Hand.

## Entsorgung

Für den Fall, dass das Gerät und/oder das Zubehör nicht mehr genutzt werden kann, gehört es in den privaten Haushaltsmüll. Es wird von den kommunalen Entsorgungsunternehmen entsorgt.

### Gewährleistung:

Unsere Produkte unterliegen der gesetzlichen Gewährleistungsfrist von 2 Jahren. Von der Gewährleistung sind alle Schäden und Mängel ausgeschlossen, die durch unsachgemäße Bedienung, Anwendung oder eigene Reparaturen entstanden sind. Dies gilt auch für normalen Verschleiß.

Gewährleistungsansprüche können nur in Verbindung mit einem Kaufbeleg bearbeitet werden.

### Kundenservice:

Ersatzteilbestellungen, Fragen zur Bedienung oder Funktion unserer Artikel richten Sie bitte an unsere Service-Abteilung in der Zeit:

**Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr**  
unter der Telefon-/Faxnummer +49 (0) 6431 9 21 96 00  
oder per E-Mail an [service@genius-germany.de](mailto:service@genius-germany.de)

Genius GmbH, Im Dachsstück 8, 65549 Limburg, Deutschland

# Julietti Plus, set 9pcs.

Dear Genius Customer,

Give your vegetables and crudités a new, fresh look. The Julietti Plus enables you to create decorative spirals or fine Juliettis of cucumbers, carrots, radishes, courgettes and much more.

The Turbo Peeler has two different kinds of blades, so you can decide how you want to peel the fruit or vegetable. There is a smooth blade for economical peeling (e.g. potatoes, cucumber, apples, carrots etc.) or thin slices (e.g. for a vegetable carpaccio or Asian wok-cooked food) and a serrated blade for peeling fruit and vegetables with a very thin skin (e.g. tomatoes, bell peppers etc.). The blade is sharp on both sides, so you can work in both directions and save valuable time.



The 9 part set you have purchased contains:

- 1 x Cutting base
- 1 x Collecting container (capacity: 1.000 ml)
- 1 x Frame for Julietti Plus
- 1 x Spiral insert with smooth blade
- 1 x Spiral insert with Julietti blade
- 1 x Fresh-keeping lid
- 1 x Turbo Peeler with smooth and serrated blade
- 2 x Protective covers

*Bon appetit from your Genius Team!*

## Before first use

Read these instructions for use carefully and only use the product as described in the instructions for use to prevent injuries and property damage. Check that the delivered set includes all the parts and inspect them for transport damage.

## Warranty

Excluded from the guarantee is any damage or defect caused by improper use, handling, or as a result of repairs carried out by the user themselves. This also applies to normal wear and tear. No liability can be assumed for improper use. As part of our ongoing product development we reserve the right to make changes to products and packaging at any time.

## 1 Safety and warning information

- Please read these Instructions for Use carefully and only use your product as described in the Instructions for Use to avoid injuries or material damage.
- Check the set before using it for the first time to ensure that it is complete and no damage has occurred in transit.
- The device is not intended for use by adults or children with limited physical, sensory or intellectual abilities or little experience with household equipment, unless they are supervised by a competent person who is responsible for their safety or they receive clear instructions from such a person about how the device is to be used.
- Do not use the device if it is damaged in any way. There is a serious risk of injury.
- Do not make any unauthorised modifications, repairs or changes to the device.
- Dispose of the packaging material properly.
- When giving the product to a third party, always also pass on these Instructions for Use.
- Never place it on a hot surface or close to an open flame.
- Use the device only with the accessories provided, otherwise you will damage the device.
- Never allow hands, hair, loose clothing or other items to come into contact with the blades.
- The device is only for private use and not for commercial use.
- Keep the product out of the reach of children. There is a serious risk of injury.
- Your Turbo Peeler has extremely sharp blades. Never touch them with your hands!
- Make sure that the blade you are not using always has a protective cover on it!
- Never let children use the Turbo Peeler unsupervised because of the risk of injury!

## The Julietti Plus in practical use

① Fit the cutting base on to the collecting container so that it audibly locks.

②




Place the frame of the Julietti Plus into the bottom section of the cutting base so that the slightly rounded narrow side of the frame rests in the corresponding recess in the bottom section of the cutting base. Then press down the other side of the frame until it also locks.

③



You can now fit the spiral insert you want to use in the frame. Screw it in clockwise until the insert locks. For best results, the blade should point downwards when it has been fitted. Also check the marks on the frame and spiral insert. Your Julietti Plus is now ready for use.

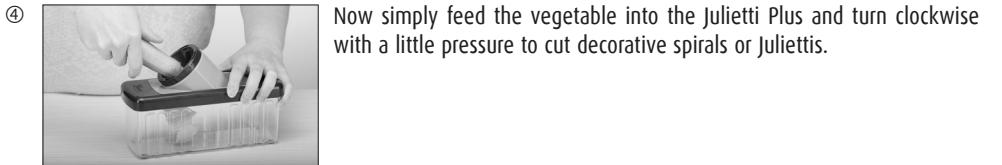

The blades are extremely sharp to get a perfect cutting result. Please take care not to touch the blades with your hands when using the device.

GB

## The Turbo Peeler in practical use

To remove the protective cover, press it together on the ridged surfaces and pull it away from the peeler. Hold the blade horizontally and facing down when removing and inserting it in the protective cover so that it cannot get damaged.

## Care and Cleaning

As a basic principle, all parts of the set should be cleaned under running water with a commercially available washing-up liquid before it is used for the first time and after each time it is used. Although all parts of the Julietti Plus are dishwasher safe, we recommend washing them by hand to ensure that you can enjoy the benefits and functions of the product for many years to come.

## Disposal

When the device and/or the accessories can no longer be used, they should be disposed of with the household waste for collection by the municipal waste disposal company.

Gentile cliente di Genius,

impreziosite i vostri piatti a base di verdura e alimenti freschi dando loro un look del tutto nuovo! Con il Julietti Plus potete ricavare da cetrioli, carote, rape, zucchini e molto altro ancora spirali decorative o delicate listarelle a Juliettis come per magia.

Lo sbuciatore Turbo è dotato di due lame diverse che Le permettono di decidere di volta in volta come sbucciare la rispettiva frutta o verdura. La lama liscia serve a pelare (per esempio patate, cetrioli, mele, carote, ecc.) o a ricavare fettine sottilissime (per esempio per un carpaccio di verdura o un piatto asiatico per wok), la lama seghettata serve a sbucciare la frutta e la verdura con una buccia molto sottile (come i pomodori, i peperoni, ecc.). Le lame tagliano in entrambe le direzioni di scorimento – facendo risparmiare tempo prezioso.

IT

Il set da 9 pezzi da lei acquistato include:

- 1 x Base di taglio
- 1 x Contenitore di Raccolta (capacità: 1.000 ml)
- 1 x Telaio
- 1 x Inserto a spirale con lama liscia
- 1 x Inserto a spirale con lama Julietti
- 1 x Coperchio Salva Freschezza
- 1 x Sbuciatore Turbo con lama liscia e seghettata
- 2 x Operture protettive

*Il team Genius vi augura: Buon appetito!*

## Prima del primo uso

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e utilizzare entrambi i coltelli universali, grande e piccolo, come ivi descritto. Verificare che il set sia completo e privo di eventuali danni dovuti al trasporto.

## Garanzia

Sono espressamente esclusi dalla garanzia tutti i danni e i guasti derivanti da utilizzo o applicazione errata o da riparazioni fai da te. Quanto sopra vale anche per le normali condizioni di usura. Si esclude qualsiasi responsabilità per uso improprio. Con riserva di modifiche al prodotto e alla confezione in qualsiasi momento, nell'ottica di un continuo e costante sviluppo.

## 1 Informazioni sulla sicurezza

- Per evitare incidenti alle persone o danni al materiale, vi preghiamo di leggere attentamente queste Istruzioni per l'Uso ed utilizzare questo apparecchio come descritto.
- Controllate il set prima di usarlo per la prima volta per essere sicuri che sia completo e non si siano verificati danni durante il trasporto.
- L'apparecchio non dovrebbe essere usato da bambini o adulti con limitate abilità fisiche, sensoriali o intellettuali o poca esperienza con gli elettrodomestici a meno che essi non vengano controllati da una persona competente responsabile della loro sicurezza che fornisca loro chiare istruzioni sul suo utilizzo.
- Non usate l'apparecchio se è in qualche modo danneggiato. Esiste un serio rischio di incidente.
- Non eseguite modifiche, riparazioni o cambiamenti non autorizzati sull'apparecchio.
- Smaltite correttamente il materiale d'imballaggio.
- In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnate sempre anche queste Istruzioni per l'Uso.
- Non poggiate mai l'apparecchio su una superficie calda o vicino a fiamme vive.
- Usate l'apparecchio solo con gli accessori forniti altrimenti potrebbe danneggiarsi.
- Non fate venire mani, capelli, vestiti o altri oggetti a contatto con le lame.
- L'apparecchio è solo per uso privato e non per uso commerciale.
- Tenete l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini. Serio pericolo di incidenti.
- Lo sbucciato Turbo è dotato di lame molto affilate. Evitare qualsiasi contatto delle dita con le lame.
- Assicurarsi che le lame siano sempre protette dall'apposita copertura quando l'utensile non è in uso.
- Impedire che i bambini usino lo sbucciato Turbo in assenza di un adulto - pericolo di ferite!

## La praticità d'uso del Julietti Plus

① Mettere la base di taglio sul contenitore e premere finché si è ben incastrata.



Inserire il telaio del Julietti Plus nella base di taglio in maniera tale che il lato stretto leggermente arrotondato del telaio poggi sulla rispettiva fessura della base di taglio. Ora premere verso il basso l'altro lato del telaio finché si è ben incastrato.



Inserire ora l'inserto a spirale che si intende usare nel telaio. Ruotare in senso orario finché si è ben incastrato. La migliore posizione di taglio è quella in cui la lama, a inserimento completato, è rivolta verso il basso. Prestare anche attenzione alle tacche su telaio e inserto. Ora Julietti Plus è pronto per essere usato.

- ④ Infilare la verdura nel Julietti Plus e ruotarla in senso orario premendo leggermente per ricavare spirali decorative o listarelle a Julietts.



### Attenzione!

Le lame sono molto affilate per garantire il migliore risultato possibile. Durante l'uso, evitare di toccare le lame con le mani.

IT

## La praticità d'uso del sbucciato Turbo

Per togliere la copertura protettiva premerla leggermente sulle superfici scanalate e staccarla dallo sbucciato. Quando si mette e si toglie la copertura protettiva, tenere sempre le lame orizzontalmente verso il basso onde evitare storcimenti.



## Cura e pulizia

Prima del primo uso e di ogni uso seguente, lavare tutte le parti del set con un comune detersivo sotto acqua corrente. Anche se le parti del Julietti Plus possono essere messe in lavastoviglie, ne consigliamo il lavaggio a mano che preserva qualità e funzioni del prodotto a lungo.

## Smaltimento

Nel caso in cui l'utensile o parti di esso non vengano più usate, buttarlo via nei rifiuti domestici. Lo smaltimento avverrà a cura della nettezza urbana.

# Julietti Plus, set de 9 pièces

Très chère cliente de Genius, très cher client de Genius,

Donnez de la classe à vos plats de crudités avec une allure nouvelle et fraîche ! Avec le Julietti Plus vous pouvez créer des spirales décoratives ou des fines Juliettis à partir de concombres, carottes, raifort, courgettes etc. L'Éplucheur Turbo dispose de deux lames différentes, vous permettant de choisir la façon dont vous voulez éplucher les fruits et légumes respectifs. La lame droite est prévue pour éplucher de manière économique (p. ex. les pommes de terre, les concombres, les pommes, les carottes, etc.) ou pour couper des tranches fines (p. ex. pour un carpaccio de légumes ou un plat de wok asiatique) et la lame dentée permet d'éplucher les fruits et les légumes à peau fine (p.ex. les tomates, les poivrons, etc.). Les lames peuvent couper dans les deux directions - ceci économise un temps précieux.

Le set de 9 pièces que vous avez acheté contient :

- 1 x Partie inférieure de découpe
- 1 x Réceptacle (Capacité : 1.000 ml)
- 1 x Cadre
- 1 x Élément de coupe spirale avec lame lisse
- 1 x Élément de coupe spirale avec lame pour Juliettis
- 1 x Couvercle fraîcheur
- 1 x Éplucheur Turbo avec lame droite et lame dentée
- 2 x Caches de protection

*Votre team de Genius vous souhaite un bon appétit !*

## Avant la première utilisation

Lisez attentivement ce mode d'emploi et utilisez les produits seulement de la façon indiquée dans ce mode d'emploi afin d'éviter des blessures ou des dommages matériels. Contrôlez l'intégralité de la livraison et les dommages de transport éventuels.

## Garantie

La garantie ne couvre pas les dommages et vices dus à une utilisation incorrecte ou une réparation non professionnelle. Il en va de même pour l'usure normale. Pas de garantie en cas d'utilisation inadaptée. Dans le cadre de notre développement, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les produits et les emballages.

## 1 Consignes de sécurité et avertissements

- Lisez attentivement la notice et utilisez le produit uniquement selon les descriptions fournies dans ce manuel d'instructions afin d'éviter blessures et dommages matériels.
- Vérifiez que tous les accessoires sont bien présents dans l'emballage ainsi que les éventuels dommages dus au transport.
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (adultes et enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou qui manquent d'expérience avec les appareils électroménagers, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou si on leur a donné des instructions univoques sur le fonctionnement de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé d'une façon ou d'une autre. Il existe un risque de blessure.
- N'apportez aucune transformation ni modification à l'appareil.
- Eliminez tous les emballages comme il convient.
- Si vous donnez le produit à quelqu'un, accompagnez-le toujours de sa notice d'utilisation.
- Ne jamais mettre l'appareil sur une surface chaude ou près d'une flamme vive.
- Utilisez uniquement les accessoires livrés avec l'appareil, vous risquez sinon d'endommager l'appareil.
- Ne pas laisser les mains, les cheveux, les vêtements amples ou autres objets toucher les lames.
- L'ustensile est uniquement destiné à une utilisation privée, et non à une utilisation commerciale.
- Tenez impérativement l'ustensile hors de portée des enfants. Il existe un risque de blessure.
- L'Éplucheur Turbo a des lames extrêmement tranchantes. Evitez donc de toucher les lames avec les doigts.
- Veillez en éplichant à ce que la protection soit toujours montée sur la lame non utilisée.
- Ne laissez pas des enfants sans surveillance utiliser l'éplucheur - il existe un danger de blesser!

## Le Julietti Plus dans la pratique

① Placez la partie inférieure de découpe sur le socle récipient, de façon à ce qu'elle soit bien encliquetée.

②



Pour cela placez le cadre du coupe spirale sur la partie inférieure de découpe de façon à ce que le côté arrondi mince du cadre repose sur l'échancrure correspondante dans la partie inférieure de découpe. Appuyez ensuite sur l'autre côté du cadre pour l'encliquer.

③



Vous pouvez maintenant placer le Julietti Plus voulu dans le cadre. Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'encliquète. Pour un résultat de coupe optimal la lame doit être orientée vers le bas. Tenez compte de la marque sur le cadre et sur le coupe spirale. Votre Julietti Plus est maintenant prêt à l'emploi.

- ④  Introduisez simplement les légumes dans le coupe spirale et tournez le en appuyant légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre pour découper des Julietti décoratives.



### Attention!

Les lames sont extrêmement coupantes pour garantir une coupe optimale. Évitez de toucher les lames avec vos mains pendant l'utilisation.

FR

## L'Éplucheur Turbo dans la pratique

Pour enlever la protection appuyez sur la surface rainurée en la tirant hors de l'éplucheur. Maintenez la lame à l'horizontal vers le bas pour mettre ou retirer la protection afin de ne pas la coincer.



## Entretien et nettoyage

Par principe, lavez toutes les pièces du set avant la première utilisation et après chaque emploi avec un produit usuel pour vaisselle sous l'eau courante. Bien que toutes les pièces du Julietti Plus puissent être nettoyées au lave-vaisselle, nous vous recommandons de les nettoyer à la main pour profiter longtemps des avantages et des fonctions du produit.

## Élimination

Si l'appareil et/ou les accessoires ne sont plus utilisés ils peuvent être éliminés comme ordures domestiques. Ils peuvent donc être éliminés par les entreprises de collecte et de traitement des ordures communales.

# Julietti Plus, set 9-delig

Geachte Geniusklant,

Veredel uw groente- en rauwkostgerechten met een nieuwe, frisse look! Met de Julietti Plus kunt u van komkommer, wortel, rettich, courgette en nog veel meer decoratieve spiralen of fijne Julietti's toveren. De turboschiller biedt twee verschillende mesjes, zodat u zelf kunt beslissen hoe u uw groente en fruit wilt schillen. Het gladde mesje is geschikt om zuinig te schillen (bijv. aardappels, komkommers, appels, wortels etc.) of flinterdunne plakjes te snijden (bijv. voor een groentecarpaccio of Aziatisch wokgerecht). Het gekartelde mesje is ideaal om groente en fruit met zeer dunne schil te schillen (bijv. tomaten, paprika etc.). Met de mesjes kan in beide richtingen gewerkt worden - zo bespaart u kostbare tijd.

De door u gekochte 9-dlg. set bestaat uit de volgende onderdelen:

- 1 x Snij-onderdeksel
- 1 x Opvangbak (volume: 1.000 ml)
- 1 x Omranding
- 1 x Spiraalinzetstuk met glad mesje
- 1 x Spiraalinzetstuk met Julietti mesje
- 1 x Vershouddeksel
- 1 x Turboschiller met recht en gekarteld mesje
- 2 x Beschermhoesjes

*Het team van Genius wenst u smakelijk eten!*

## Vóór de eerste gebruikname

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en gebruik de producten uitsluitend op de hierin beschreven wijze om letsel of materiële schade te voorkomen. Controleer de levering op volledigheid en op eventuele transportschade.

## Garantie

Alle beschadigingen en defecten die zijn ontstaan door ondeskundig gebruik of eigen reparaties zijn uitgesloten van de garantie. Dit geldt ook voor normale slijtage. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij ondeskundig gebruik. In het kader van onze voortdurende ontwikkelingsinspanningen behouden wij ons te allen tijde het recht voor producten en verpakkingen te wijzigen.

## 1 ! Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen

- Lees deze handleiding aandachtig door en gebruik het product uitsluitend zoals beschreven in de aanwijzingen om verwondingen en materiële schade te voorkomen.
- Controleer de set voor gebruik op volledigheid en eventuele transportschade.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (volwassenen en kinderen) met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of door personen zonder praktische ervaring met het gebruik van huishoudelijke apparaten, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en duidelijke instructies geeft voor het gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het beschadigd is. Dit kan leiden tot verwondingen.
- Repareer of verander het apparaat niet zelf.
- Voer het verpakkingsmateriaal op de juiste wijze af.
- Geef de handleiding altijd door aan de nieuwe eigenaar als u het product aan iemand anders geeft.
- Plaats het apparaat nooit op een hete ondergrond of in de buurt van open vuur.
- Gebruik het apparaat uitsluitend met de meegeleverde onderdelen om beschadiging van het apparaat te voorkomen.
- Voorkom dat handen, haar, losse kleding en andere voorwerpen in contact komen met de messen.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en niet voor commerciële doeleinden.
- Houd het apparaat altijd uit de buurt van kinderen. Dit kan leiden tot verwondingen.
- De turboschiller heeft buitengewoon scherpe mesjes. Daarom mogen de vingers niet in aanraking komen met de mesjes.
- Zorg ervoor dat het niet gebruikte mesje bij het werk altijd is voorzien van een beschermhoesje.
- Laat kinderen de turboschiller niet zonder toezicht gebruiken – er bestaat verwondingsgevaar.

## De Julietti Plus in de praktijk

① Plaats het snij-onderdeksel op het opvangbakje tot het hoorbaar inklikt.



Leg hiertoe de omranding van de Julietti Plus zo in het snij-onderdeksel dat de iets afgeronde smalle kant van de omranding in de daarvoor bestemde uitsparing in het snij-onderdeksel komt te liggen. Druk nu de andere kant van de omranding omlaag totdat deze eveneens inklikt.

③ Plaats het benodigde spiraalinzetstuk in de omranding. Draai het er in de richting van de wijzers van de klok in totdat het inzetstuk inklikt. Voor een optimaal snijresultaat moet het mesje na het inplaatsen naar onder wijzen. Let hierbij ook op de markering op omranding en spiraalinzetstuk. Uw Julietti Plus is nu klaar voor gebruik.



④ Nu hoeft u alleen nog maar de groente in de Julietti Plus te doen en dan met lichte druk in de richting van de wijzers van de klok te draaien om decoratieve spiralen of Julietti te snijden.



### Let op!

De mesjes zijn buitengewoon scherp om een optimaal snijresultaat te garanderen. Zorg ervoor dat uw handen bij gebruik niet in aanraking met de mesjes komen.

## De Turboschiller in de praktijk

Om het beschermhoesje eraf te halen, drukt u het aan de geribbelde vlakken licht samen en trekt u het van de schiller weg. Houd de mesjes zowel bij het verwijderen als bij het opzetten van het beschermhoesje horizontaal omlaag zodat niets kan kantelen.



## Onderhoud en reiniging

NL

Alle onderdelen van de set moeten altijd vóór het eerste gebruik en na ieder gebruik met een gewoon afwasmiddel onder stromend water schoongemaakt worden. Hoewel alle onderdelen in de vaatwasser kunnen, adviseren wij ze met de hand schoon te maken om zo de voordelen en functionele eigenschappen van het product nog lang te behouden.

## Verwijdering als afval

Als het apparaat en/of het toebehoren niet meer gebruikt kan worden, kan het bij het huisvuil meegegeven worden. Het wordt door gemeentelijke huisvuilophaldienst ingezameld.