PRESSURE® KING PRO

Gebruikershandleiding

Bekend van TOMMY Teleshopping

Inhoud

Onderwerp

Belangrijke veiligheidsvoorschriften	03
Veiligheidsvoorzieningen	05
Onderdelen en accessoires	05
Vóór het in gebruik nemen	06
Gebruiksinstructies	06
Programma-instellingen	08
Onderhoud en reiniging	09
Onder druk wecken gids	09
Specificatie	10
Problemen oplossen	10

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Bij het gebruik van elektrische apparaten, dienen altijd elementaire veiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen waaronder de volgende:

- Lees alle instructies aandachtig door en volg deze op.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde lichame lijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij instructies hebben gekregen over het gebruik door een verantwoordelijk persoon of duidelijk is uitgelegd hoe het apparaat werkt.
  Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen.
- Geen hete oppervlakken aanraken. Gebruik de handgrepen of knoppen.
- Ter bescherming tegen elektrische schok het netsnoer en de stekker niet in water of andere vloeistoffen onderdompelen of spoelen.
- Dit apparaat dient nooit door kinderen te worden gebruikt en uiterste voorzichtigheid is geboden wanneer het apparaat wordt gebruikt in de buurt van kinderen.
- De stekker van het apparaat uit het stopcontact verwijderen wanneer het apparaat niet in gebruik is en alvorens het te reinigen. Laat het apparaat afkoelen alvorens onderdelen te monteren of te demonteren.
- Gebruik apparaten niet indien het netsnoer of de stekker is beschadigd of indien het apparaat niet goed functioneert of op enerlei wijze is beschadigd. Retourneer het apparaat naar een geautoriseerd servicepunt voor onderzoek, reparatie of afstelling.
- Geen hulpstukken of keukengerei gebruiken dat niet door de fabrikant is aanbevolen of geleverd. Het gebruik van niet door de fabrikant aanbevolen hulpstukken kan tot zeer gevaarlijke situaties leiden inclusief persoonlijk letsel.
- Niet buiten gebruiken.
- Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen of in aanraking komen met hete oppervlakken.
- Het apparaat niet op of bij een hete gas of elektrische warmtebron of in een verwarmde oven plaatsen.
- Uiterste voorzichtigheid is geboden bij het verplaatsen van een apparaat met hete olie of andere hete vloeistoffen.
- Altijd eerst de stekker in het apparaat steken en dan pas de stekker van het netsnoer in het stopcontact. Wanneer u de stekker uit het stopcontact wilt verwijderen, zet u de aan-/uitknop eerst op “Off” alvorens de stekker uit het stopcontact te halen.
- Het apparaat niet gebruiken voor iets anders dan het beoogde gebruik.
- Dit apparaat kookt onder druk.
  Onjuist gebruik kan tot brandwonden leiden. Zorg ervoor dat het apparaat goed is gesloten alvorens het te bedienen. Raadpleeg de gebruiksinstructies.
- Het apparaat nooit boven de 4/5 lijn in de binnenpan vullen. Bij het gebruik van etenswaren die uitzetten tijdens het koken zoals rijst of gedroogde bonen, volgt u het recept voor “onder druk koken” van die producten en als vuistregel, dient u het apparaat niet boven het “halverwege” punt te vullen. Te vol maken kan verstopping veroorzaken, waardoor overmatige druk kan ontstaan. Raadpleeg de Gebruiksinstructies.
- Wees u ervan bewust dat bepaalde etenswaren, zoals appelmoes, cranberries, gort, havermout en andere ontbijtgranen, spliterwten, noedels, macaroni, rabarber en spaghetti, kunnen schuimen, spetteren en het drukventiel (stoom vent) kunnen verstoppen. Recepten met deze etenswaren dienen zorgvuldig te worden gevolgd om problemen te voorkomen.
- Controleer vóór gebruik altijd of de drukventielen niet verstopt zijn.
- Open de hogedrukpan pas als het apparaat is afgekoeld en alle interne druk is ontsnapt. Indien het apparaat moeilijk is te openen, betekent dit dat de pan nog onder druk staat - het apparaat niet forceren om het te openen. Een pan onder druk kan gevaarlijk zijn. Zie de gebruiksinstructies.
- Deze hogedrukpan niet gebruiken voor het hogedrukfrituren met olie.
- Dit apparaat dient voor gebruik te worden aangesloten op een geaard 220-240V stopcontact. Geen andere typen stopcontacten gebruiken.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften (vervolg)

- De hogedrukpan genereert extreme hitte en stoom wanneer deze aan staat. Alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen dienen te worden genomen om brand, brandwonden en ander persoonlijk letsel te voorkomen wanneer het apparaat aan staat.
- Wanneer de hogedrukpan aan staat, dient er voldoende vrije ruimte te zijn alle kanten, ook aan de boven- en onderkant. Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare materialen zoals theedoeken, keukenpapier, gordijnen, papieren borden, enz.
- De stekker van het netsnoer altijd rechtstreeks in het stopcontact steken. Dit apparaat nooit met een verlengsnoer gebruiken.
- Iemand die niet alle bedienings- en veiligheidsinstructies in deze handleiding volledig heeft gelezen en begrepen is niet gekwalificeerd om dit apparaat te bedienen of te reinigen.
- Indien dit apparaat valt of per ongeluk wordt ondergedompeld in water, dient u de stekker onmiddellijk uit het stopcontact te verwijderen. Niet in het water grijpen!
- Dit apparaat niet gebruiken op een onstabiel oppervlak
- Indien dit apparaat een storing geeft tijdens het gebruik, dient u de stekker onmiddellijk uit het stopcontact te verwijderen. Niet proberen een slecht werkend apparaat te repareren!
- De hogedrukpan NOOIT FORCEREN OM TE OPENEN.
  Indien u de hogedrukpan moet openen, drukt u op de CANCEL knop en met behulp van een tang of keukengereedschap draait u voorzichtig het drukventiel naar de OPEN stand om de opgebouwde druk in de pan volledig te laten ontsnappen. Zorg ervoor dat alle stoom uit de pan ontsnapt. Voorzichtig met de klok mee aan de handgreep draaien om te openen. Het deksel altijd van u af openen om te huidcontact met eventueel resterende hitte of stoom te voorkomen.
- LET OP: OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN, ALLEEN IN DE UITNEEMBARE CONTAINER KOKEN. De behuizing en de basis niet onderdompelen in water. Reinig vóór gebruik, de onderkant van de binnenpan en het oppervlak van de verwarmingsplaat. Plaats de binnenpan, draai deze licht met de klok mee en tegen de klok in om te zorgen dat deze correct op de verwarmingsplaat is geplaatst. Indien u dit niet doet, werkt het apparaat wellicht niet correct en kan schade aan het apparaat ontstaan.
- LET OP HEET OPPERVLAK. Dit apparaat genereert hitte en er ontsnapt stoom tijdens het gebruik. Er dienen gepaste voorzorgsmaatregelen te worden genomen om het risico op persoonlijk letsel, brand en schade aan eigendommen te voorkomen.

Kort netsnoer instructies

- Een kort netsnoer raakt minder snel in de knoop en geeft minder kans op struikelen dan een langer netsnoer. Dit product niet met een verlengsnoer gebruiken.

Elektrische stroom

- Indien het elektrische circuit is overbelast door andere apparaten, kan het zijn dat uw apparaat niet goed functioneert. Het apparaat dient op een aparte groep te worden aangesloten.

OPMERKING: Dit product dient te worden geaard. Indien het apparaat niet goed functioneert of kapot gaat, is de aarding de weg van de minste weerstand voor de elektrische stroom waardoor het risico op een elektrische schok vermindert. Dit product is uitgerust met een geaard netsnoer en een geaarde stekker.

De stekker dient in het juiste type stopcontact te worden gestoken dat is geïnstalleerd en geaard volgens alle plaatselijke verordeningen en voorschriften.

Veiligheidsvoorzieningen

- Het drukventiel opent automatisch en vermindert de druk.
- Indien het drukventiel niet goed werkt, ontsnapt de druk door het deksel. In dit geval is het drukventiel defect en dient het te worden vervangen.
- De pan beschikt over een temperatuurbeveiliging. Indien de temperatuur te hoog oploopt, stopt het apparaat met verwarmen en wordt de temperatuur pas weer verhoogd wanneer de temperatuur weer op het normale niveau ligt.
- Indien dit niet werkt, schakelt de hogedrukpan zichzelf uit en start het apparaat niet meer en dient het te worden vervangen.
- Het deksel kan niet worden geopend indien het nog onder druk staat.

Mogelijkheden en toebehoren van de hogedrukpan

- Stoofpot
- Rijst
- Vis
- Vlees
- Pap
- Soep
- Stomen
- Wecken
- Vertragingstimer
- Warm houden
- Snel Opwarmen
- Plastic Stoomlade
- Plastic Lepel
- Plastic Maatbeker
- Condensatiebeker

Productbeschrijving

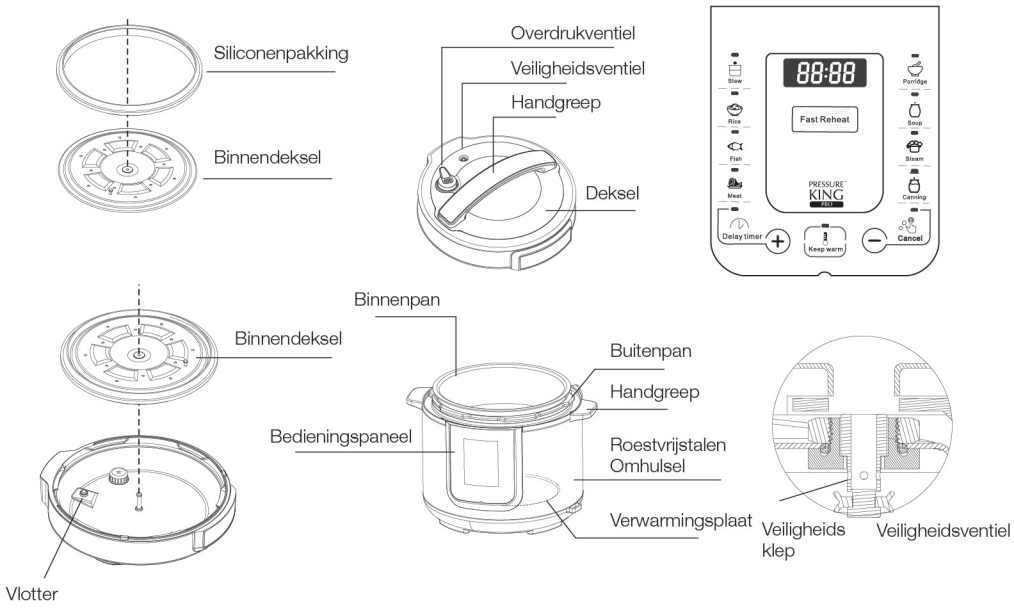

Algemene Gebruiksinstructies

Vóór de ingebruikname

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen. Verwijder de sticker die het drukventiel naar beneden gedrukt houdt.
- Controleer of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn.
- Giet 3,5 liter water in de hogedrukpan en start het programma “Stomen”. Sluit het drukventiel en stoom 30 minuten. Reinig de binnenpan en eventueel water op het deksel en de buitenpan.

Gebruiksinstructies

- Vóór de ingebruikname de binnenpan, de plastic stomer, de beker en de lepel wassen in een warm sopje. Wees voorzichtig en gebruik geen metalen keukengerei daar dit krassen kan veroorzaken en de antiaanbaklaag kan beschadigen.
- Om het deksel te openen, draait u de handgreep tegen de klok in en tilt u deze op. Zorg ervoor dat u de binnenpan niet meetrekt wanneer u het deksel optilt.

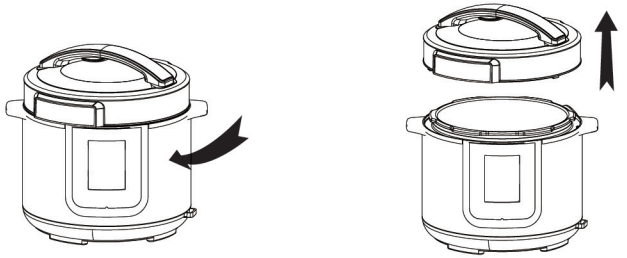

- Alvorens te koken, dient u ervoor te zorgen dat de verwarmingsplaat en de binnenkant van de buitenpan schoon zijn en er geen etensresten op zitten.
- Plaats de binnenpan en sluit het deksel door deze tegen de klok in te draaien totdat deze vastklikt en vergrendelt.

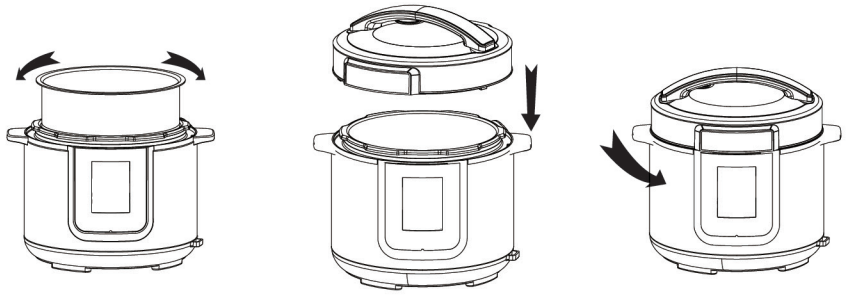

- Vul de pan met eten en water zodat het niveau van deze combinatie tussen 1/5 en 4/5 is (minimum en maximum). Voor etenswaren die uitzetten tijdens het koken dienen het niveau 3/5 te zijn. De binnenpan niet te vol maken. Niet boven de “4/5” lijn vullen.
- LET OP! Nooit zonder water of andere vloeistof koken. Het vloeistofvolume dient altijd ten minste het 2 kopjes niveau te hebben.

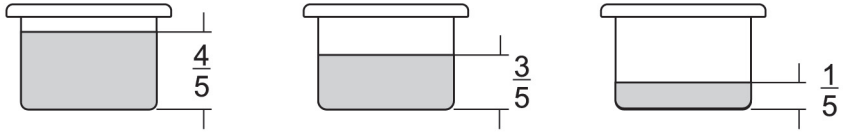

- Steek de stekker van de hogedrukpan in het stopcontact. Het LED paneel geeft “0000” weer.
- Sluit het drukventiel.

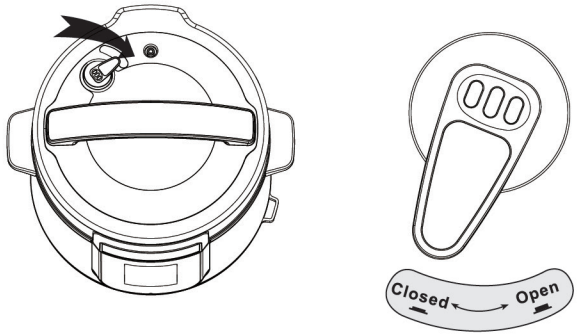

- Stel de gewenste kookfunctie in. Het display toont de ingestelde tijd. Indien u de kooktijd wilt aanpassen, kunt met de “+” en “-” knoppen de tijd aanpassen in stappen van 1 minuut.
- “00” begint op het display te draaien. Dit geeft aan dat de druk en de hitte wordt gecreëerd. Er ontsnapt stoom door het veiligheidsventiel, deze komt omhoog en er ontsnapt geen stoom meer. De hogedrukpan is op de juiste druk. Zodra de juiste temperatuur en druk is bereikt, wordt het gekozen programma weergegeven en begint het aftellen. Let op dat bij de STOOFPOT en WECK functie, de “00” niet draait maar zodra de druk is bereikt, begint het aftellen.
- Zodra het bereidingsproces is afgerond, geeft de hogedrukpan een “pieptoon” en schakelt het apparaat automatisch over naar de “Warmhoudfunctie”. Het eten blijft 24 uur warm.
- Om de warmhoudfunctie uit te schakelen, drukt u op cancel.
- Het drukventiel dient nu langzaam worden naar de open positie te worden bewogen waardoor de druk kan ontsnappen. Draai het drukventiel open. Hierdoor kan zowel de druk als de stoom ontsnappen.
  Zodra alle stoom en druk is ontsnapt, en het veiligheidsventiel terug naar beneden is gezakt, kan het deksel worden verwijderd. Het deksel nooit forceren bij het openen van het apparaat.
- LET OP! Stoom is extreem heet. Draag ovenhandschoenen en gebruik een tang of iets dergelijks om het drukventiel te bewegen.

Algemene Gebruiksinstructies (Vervolg)

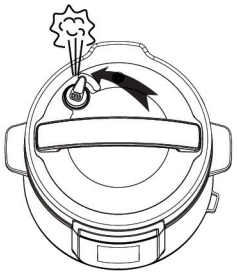

- Vóór de ingebruikname de binnenpan, de plastic stomer, de beker en de lepel wassen in een warm sopje. Wees voorzichtig en gebruik geen metalen keukengerei daar dit krassen kan veroorzaken en de antiaanbaklaag kan beschadigen.
- Om het deksel te openen, draait u de handgreep tegen de klok in en tilt u deze op. Zorg ervoor dat u de binnenpan niet meetrekt wanneer u het deksel optilt
- Alvorens te koken, dient u ervoor te zorgen dat de verwarmingsplaat en de binnenkant van de buitenpan schoon zijn en er geen etensresten op zitten.
- Plaats de binnenpan en sluit het deksel door deze tegen de klok in te draaien totdat deze vastklikt en vergrendelt.

Programma-instellingen

Programma	Standaardtijd	Tijd instellen	Temperatuur C	Druk
Rijst	12 minuten	1 - 20 minuten	160 C	0,50 Mpa
Pap	10 minuten	1 - 15 minuten	155 C	0,50 Mpa
Soep	25 minuten	1 - 40 minuten	150 C	0,50 Mpa
Stoofpot	30 minuten	1 - 120 minuten	150 C	0,50 Mpa
Vlees	13 minuten	1 - 60 minuten	140 C	0,50 Mpa
Vis	8 minuten	1 - 15 minuten	150 C	0,50 Mpa
Stoom	13 minuten	1 - 25 minuten	150 C	0,50 Mpa
Wecken	45 minuten	1 - 120 minuten	100 C	0,50 Mpa

Onderhoud en reiniging

Na ieder gebruik dienen alle veiligheidsvoorzieningen te worden gereinigd. Verwijder de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat de hogedrukpan afkoelen tot kamertemperatuur alvorens het apparaat te reinigen:

- Om het drukventiel te verwijderen, trekt u deze eenvoudigweg omhoog en het ventiel springt uit zijn veervergrendelings-mechanisme. Was het drukventiel het onder stromend warm water en plaats het terug door het eenvoudigweg in het verende mechanisme te drukken. Altijd het drukventiel verwijderen en de opening reinigen met een pin om eventuele aankoeking te verwijderen die tijdens het kookproces is ontstaan.
- Om onder de aluminium binnenklep, het veiligheidsventiel en de siliconen pakking te reinigen, trekt u het binnendeksel eruit aan de knop. Reinigen met een warm sopje.
- Reinig de binnendeksel en de binnenkant van het deksel met een warm sopje.
- Verwijder de pakking en reinigen met een warm sopje. Afdrogen en terugplaatsen op het aluminium binnendeksel. Het dient altijd te worden op de juiste wijze op het binnendeksel te worden geplaatst. Periodiek controleren om te zorgen dat de pakking schoon, flexibel en niet gescheurd is.
- Zorg dat het veiligheidsventiel niet verstopt is en op en neer kan bewegen. Reinig het veiligheidsventiel indien noodzakelijk.
- De binnenpan en het deksel mogen volledig in water worden ondergedompeld om te reinigen. De binnenpan en het deksel onder heet stromend water afspoelen, gebruik alleen een mild schoonmaakmiddel en een zachte doek of spons. Laat overtollig water uit het deksel weglopen door het deksel te kantelen. Geen schuurmiddelen, zuiveringszout of bleekmiddel gebruiken. Geen schuursponsjes gebruiken.
- Neem het basisstation af met een zachte, vochtige doek. Zorg ervoor dat alle etensresten zijn verwijderd. HET BASISSTATION NIET IN WATER ONDERDOMPELEN.

Onder druk wecken Gids

- Om te beginnen, kiest u een recept dat vooraf is getest en goedgekeurd om onder druk te wecken.
- Zorg dat de ingrediënten op hun verst zijn en bereid het voedsel volgens de instructies.
- Vul de inmaakpotten zodat er een ruimte vrij blijft van ongeveer 2,5 cm.
- Druk het voedsel voorzichtig tegen de zijkant van de pot om eventuele luchtbellen te verwijderen.
- Volg de richtlijnen van de producent op over hoe de inmaakpotten afgesloten dienen te worden.
- Plaats de potten in de binnenpan. Deze pan biedt ruimte aan 4 x 500ml inmaakpotten.
- Giet heet water over de potten tot de potten voor ¼ zijn ondergedompeld of het 6-kops niveau is bereikt.
- Selecteer de weckfunctie.
- Selecteer de annuleerfunctie zodra u klaar bent. Open het drukventiel en open het deksel zodra alle druk is ontsnapt.
- Verwijder de hete potten met de wecktang (apart verkrijgbaar) en laat de potten afkoelen tot kamertemperatuur.
- Indien het deksel niet goed is afgesloten na het volgen van de instructies voor het afdichten van de producent, dient u deze etenswaren niet op te slaan omdat dit zal bederven. Het dient opnieuw te worden geweckt of direct te worden opgegeten.
- Indien op de juiste wijze geweckt, zal het maanden lang goed blijven. Bewaren op een schone, droge en koele plaats.

Specificaties

Netspanning	220 - 240 V - 50/60 Hz
Vermogen	900 W
Netto gewicht	5 kg
Afmetingen	318mm x 318mm x 340mm

Problemen oplossen

Het deksel sluit niet goed.	Controleer of het binnendeksel en de pakking goed op hun plaats zitten.
Het deksel laat zich moeilijk verwijderen.	Veiligheidsventiel is niet teruggezakt Zorg ervoor dat de druk daalt tot het normale niveau.
Stoom ontsnapt van onder het deksel tijdens het koken.	Zorg dat de pakking goed op zijn plek zit en niet is versleten. Zorg ervoor dat er geen etensresten op de pakking zitten.
Het veiligheidsventiel komt niet omhoog.	Niet genoeg eten of water in de binnenpan. Zorg ervoor dat alle etensresten van het veiligheidsventiel zijn verwijderd.
De melding E1, E2, E3 of E4 wordt getoond.	Systeemfout - verwijder de stekker van het apparaat uit het stopcontact en, indien van toepassing, laat de hogedrukpan afkoelen. Sluit het deksel. Indien het probleem opnieuw optreedt na de stekker weer in het stopcontact te hebben gestoken, is het apparaat defect en dient het te worden vervangen.

PRESSURE KING PRO

Model number :
SC-40S

Bekend van TOMMY Teleshopping

Omni Channel Group
TV HOME SHOPPING | RETAIL DISTRIBUTION | ONLINE SALES

Omni Channel Group
Hogebrinkerweg 19
3871 KM Hoevelaken